



# オルゴール組み立て説明書

## 1. キットに入っているものをご確認ください。

### 体験キットA

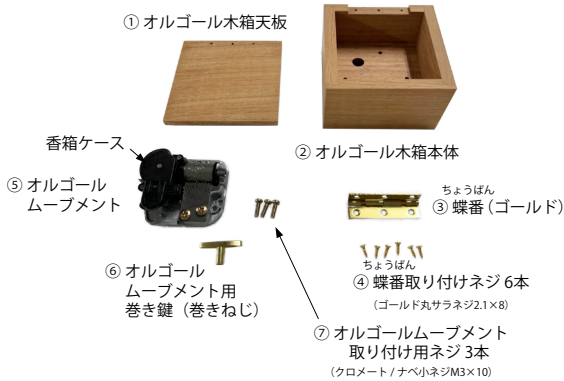

### 体験キットB

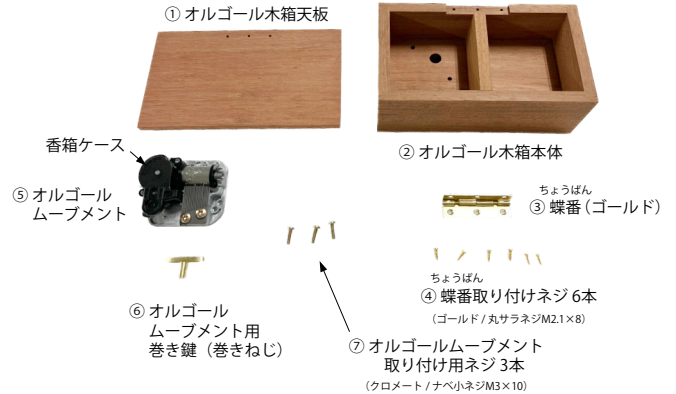

## 2. 組み立てに必要な工具

## 完成イメージ



※作業の際には写真のようなドライバーをおすすめします。  
 ※ネジの個体差により、指定のドライバーが合わない場合があります。  
 その際は、ネジ穴にあったドライバーをお使いください。

## 3. 作業に入る前に…

- ⚠ ▶ **ドライバー(工具)を使用する際は、ネジの規格にあったドライバー(工具)を使って作業をしてください。**  
 ドライバーの先端部がネジ工具穴としっかり合うことを確認して作業をしてください。  
 ネジ工具穴とドライバー先端部にガタつきがある場合、ネジ工具穴が破壊されたり、手元が滑って怪我をする恐れがあります。  
 当キットに必要なドライバーサイズは、上記「組み立てに必要な工具」をご確認ください。
- ⚠ ▶ **オルゴールムーブメントの回転部には絶対に触らないでください。**  
 オルゴールムーブメントは非常に繊細でデリケートな精密機械です。無理な力がかかると、故障・不具合の原因になります。  
 また鋭く尖った部分もあるため、怪我に繋がる恐れがあります。
- ⚠ ▶ **オルゴールムーブメントの巻き鍵は、丁寧に扱ってください。**  
 巻き鍵は、オルゴールムーブメントのゼンマイに繋がっています。ゼンマイは巻きすぎるとロックしてしまい、動かなくなります。  
 巻き数の目安は3回程です。3回に満たない場合でも、途中で軽く抵抗を感じたら、動作を止めてください。  
 ※巻き過ぎによる故障は、有料修理となります。
- ⚠ ▶ **オルゴールムーブメントの動作中は、頭を近づけたり、触れたりしないでください。**  
 歯車などの回転部に巻き込まれ、怪我をする場合があります。また服やリボン、髪の毛等が巻き込まれ、事故になる危険があります。


### 【保護者の方へお願い】

- ⚠ ▶ 小さなお子様が作業をする場合には、保護者が必ず立ち会ってください。小さな部品の誤飲等にもご注意ください。
- ⚠ ▶ ペットが側にいる場合も、部品の誤飲や、工具による怪我の恐れがありますので、ペットの近くでは作業を行わないようにしてください。




# キットB組み立て説明書


## 4. オルゴールムーブメントの取り付け

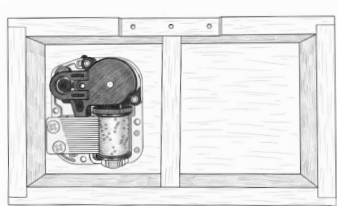


オルゴール木箱本体にオルゴールムーブメントを図のように入れます。

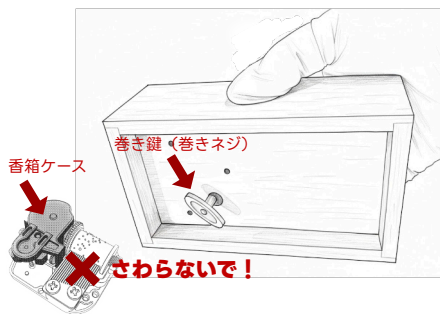

オルゴールムーブメントのゼンマイが収納されている香箱ケース（黒い樹脂の部分）を指先で押さえながら裏を向け、巻き鍵（巻きネジ）を取り付けます。

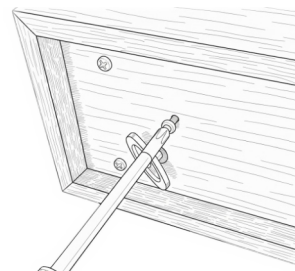


オルゴールムーブメントのネジ穴を木箱本体の穴と合わせます。ドライバー（+2番）を使い、ネジ（ナベM3×10）で取り付けをします。

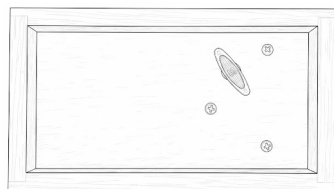


オルゴール木箱本体を裏から見て、ネジが3本がしっかり止まっているか確認してください。


△ネジが斜めになっていたり、ガタツキがある場合は、ネジを締め直してください。

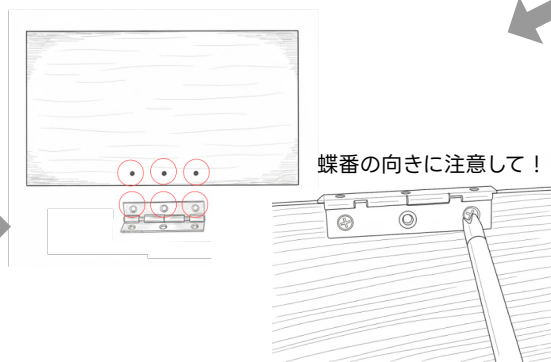

オルゴール木箱天板に、蝶番を取り付けます。蝶番の向きに気をつけて、穴を合わせます。ドライバー（+1番）を使い、ネジ（丸サラ2.1×8）で天板に固定します。左右→中央の順番で止めてください。

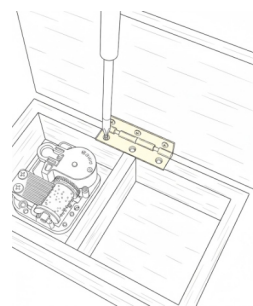

オルゴール木箱本体に、天板にとりつけた蝶番を止めます。蝶番の穴と天板の穴を合わせ、ドライバー（+1番）を使い、ネジ（丸サラ2.1×8）で固定します。左右→中央の順番で止めてください。

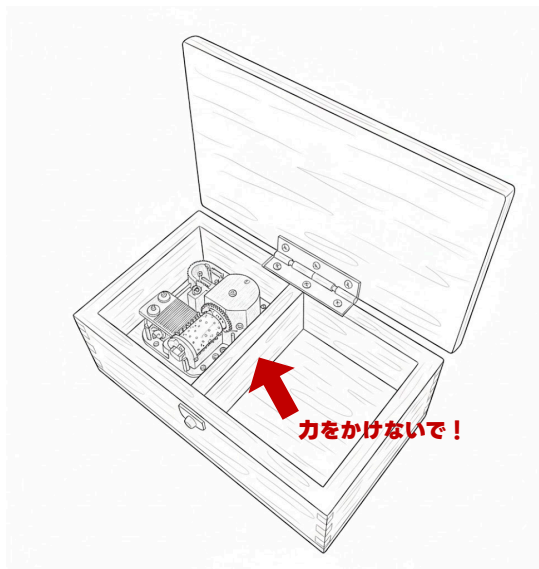

蝶番とオルゴール本体木箱、天板がしっかり固定されていることを確認して完成です。ガタツキがある場合や、ネジが斜めに入っている場合は、ドライバーを使って止め直してください。

※ドライバーを使用する際は、ネジに対して垂直になるようにしてください。

またネジが斜めにならないよう、注意して作業をしてください。

※木部の仮穴に対して蝶番やネジの取り付け方等によっては、オルゴール木箱天板とオルゴール木箱本体のズレや浮き等が生じる可能性があります。

※ネジの個体差により、指定のドライバーが合わない場合があります。その際は、ネジ穴にあったドライバーをお使いください。

### 【注意】

中枠の仕切り板は本体木箱の底面に接着剤で取り付けています。

強い力を加えると取れてしまう場合がありますので、大きな力を加えないようにお願いします。

